

# Montage du Harnais Transplate



**1/ Pour monter votre harnais TRANSPLATE, voici les différents éléments que vous assemblerez :**



- A. 2 protections d'épaules
- B. 1 sangle supérieure
- C. 1 sangle inférieure
- D. 2 passants de fixation
- E. 1 boucle de ceinture
- F. 2 anneaux D simples
- G. 2 parties basses de sangle d'épaules
- H. 2 anneaux D sur passant soudés
- I. 2 anneaux D coudés
- J. 6 passants de sangle
- K. 2 sangles de poitrine
- L. 2 sangles d'attaches rapides supérieures

## 2/ Montage de la sangle supérieure :

**2a/** Placez la plaque dorsale verticalement, la face arrière vers vous. Glissez la sangle supérieure dans la fente inclinée (ici côté gauche). Tirez sur la sangle jusqu'à ce que le rivet coïncide avec le trou placé au centre de la plaque (photo 2a). Faites de même pour le côté droit. Glissez ensuite la sangle dans la fente horizontale, sur chacun des côtés (photo 3 et 3a).



Photo 2a



Photo 3

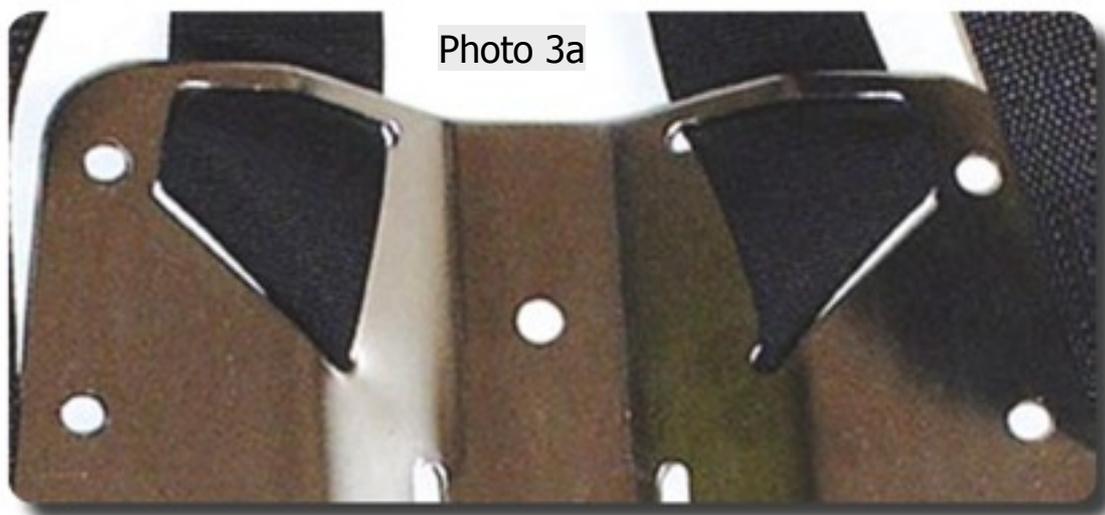


Photo 3a

**2b/** Présentez la plaque avec la face avant vers vous. Glissez un passant de sangle sur chaque sangle, jusqu'à toucher la partie renforcée (photo 5)



Photo 5

**2c/** Installez les protections d'épaules.

Nota : selon la taille du harnais, vous passerez la sangle dans l'un des deux passants (photo 4). Glissez ensuite sur chacune des sangles, un passant de fixation (photos 7 & 8).



Passez ensuite la sangle dans le passant inférieur de la protection d'épaule (photo 9). Installez un anneau D coudé, avec son passant de sangle, sur chaque côté (photo 11 & 12).



Attention, vous devez installer, la sangle d'attache rapide supérieure, sur le même passant de sangle (photo 13 et 14a). Vous remarquerez que l'anneau D de la sangle d'attache rapide supérieure, épouse l'extrémité de la protection d'épaule (photo 13a).



Photo 13



Photo 13a



Photo 14

Passez ensuite l'extrémité libre de la sangle dans le passant inférieur du renfort de protection d'épaule, installez ensuite un anneau D et son passant soudé (photo 16).

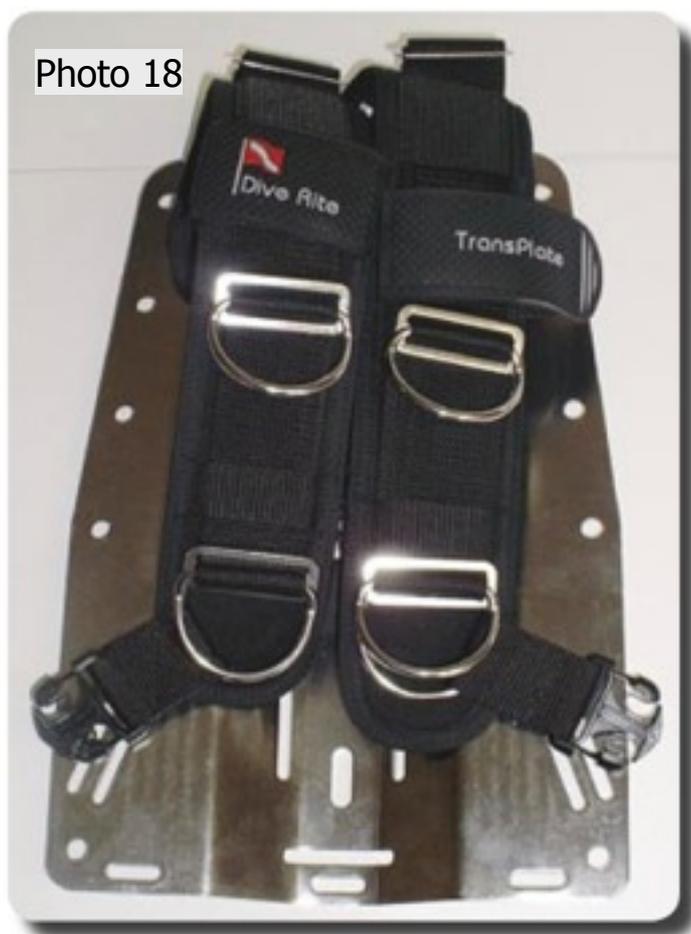


Photo 16

Terminez en passant la sangle dans les passants supérieurs de la protection d'épaule (photo 17).



Les sangles d'épaules assemblées se présentent ainsi (photo 18).



### 3/ Montage de la sangle inférieure :

Placez la plaque dorsale verticalement, la face avant vers vous. Glissez chaque extrémité de la sangle, dans les fentes intérieures, jusqu'à présenter le rivet avec le trou placé au centre de la plaque (photo 19). Glissez ensuite la sangle dans chaque fente extérieure (photo 20).



Photo 19



Photo 20

Vous pouvez ensuite installer, de chaque côté, les sangles d'attaches rapides inférieures (photo 22 & 23).



Photo 22



Photo 23

Complétez en installant un anneau D simple et son passant de sangle, de chaque côté (photo 24).



Photo 24

Il vous reste à installer la boucle réglable de la sangle inférieure (photo 29).

**Conseil:** positionnez la afin que, une fois serrée, elle se trouve décalée vers votre hanche droite, éloignée de la sangle de sous-cutale (si vous en utilisez une).

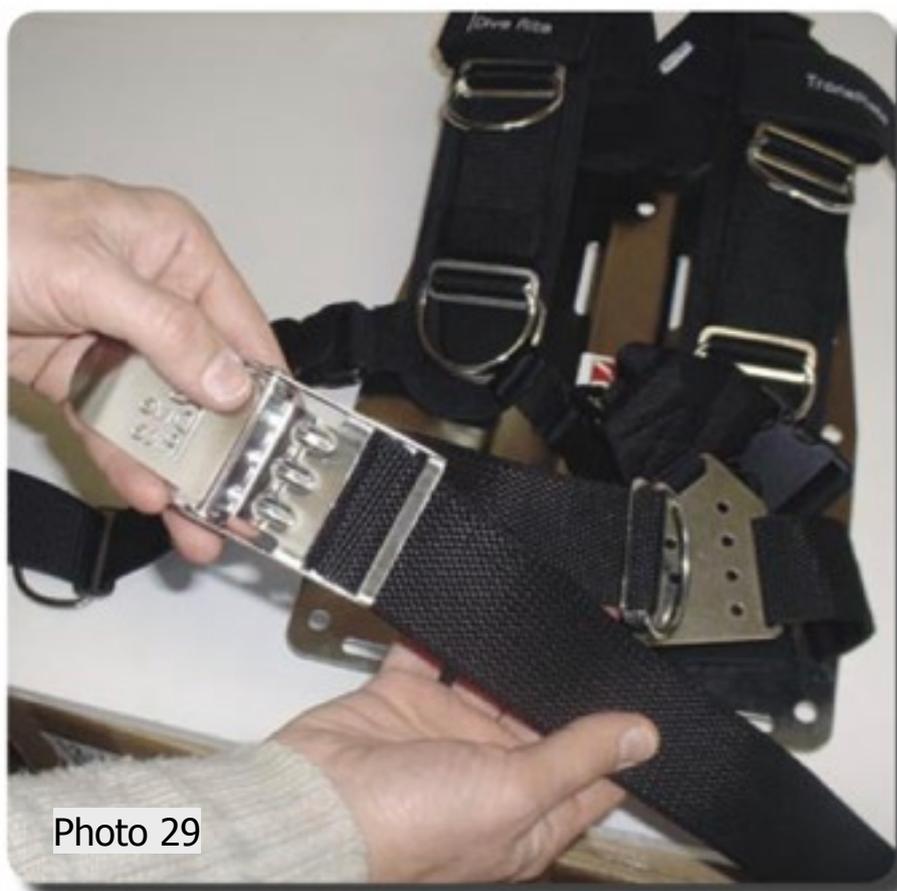


Photo 29

#### 4/ Montage de la sangle de poitrine :

Placez chacune des extrémités de la sangle de poitrine, sur les anneaux D des sangles d'attache rapide (photo 25a & 27a). La sangle en place se présente ainsi : (photo 28).



Photo 25a



Photo 27a



Photo 28